

# SH108使用說明書

## 使用前請詳細閱讀本說明書

本說明書中敘述使用方式與保養方式等重要資訊  
請妥善保管此說明書，請於操作時閱讀  
※LED的光色會有些許落差，非產品問題請安心使用

### ■ 安全相關注意事項 ( 請遵守下列事項以防止危險、災害、損壞發生 )

#### ⚠ 警 告

 禁 止	 禁 止	◆ 燈具的縫隙中請勿插入可燃物或金屬製品， <b>否則將造成火災及觸電的危險</b> 。
		◆ 請勿在燈具上覆蓋紙類、布類及其他易燃物， <b>以免造成火災及觸電</b> 。
		◆ 請勿在燈臂支架上懸掛毛巾等物品，以免造成燈具損壞或故障。
		◆ 請勿將重物壓在電源線上， <b>否則將造成電線破損、火災、觸電等危險</b> 。
	 禁止拆解	◆ 請勿強制彎折或拉扯電源線， <b>否則將造成電線破損、火災、觸電等危險</b> 。
		◆ 請勿強制捲曲電源線， <b>否則將造成電線破損、火災、漏電、觸電等危險</b> 。
	 請務必遵守	◆ 請勿將異物塞入產品的縫隙當中， <b>否則將造成漏電、觸電等危險</b> 。
		◆ 拔除電源時請勿過度用力， <b>否則將造成電線破損、產品功能損壞、漏電、觸電等危險</b> 。
		◆ 請勿將手指伸入燈具之可動關節部份，以免受傷。
		◆ 調整燈具使用角度時，請勿超出支架的可動範圍， <b>否則容易造成燈具結構損壞等危險</b> 。

#### ⚠ 注意

 禁 止	 禁 止	◆ 請勿於床上或是放置在易燃物上使用， <b>易造成火災</b> 。	
		◆ 請勿在高溫環境下使用，特別是在暖爐、電暖器及烤箱附近， <b>將容易造成火災等事故</b> 。	
		◆ 請勿將本產品放置在不平整的環境中使用， <b>若燈具傾倒可能會有發生火災的危險</b> 。	
<b>◆ 請勿與其他調光器具一併使用，<b>將容易造成火災事故</b>。</b>			
		◆ 本產品含放大鏡片，請勿在日光直射的環境下使用， <b>否則會因為聚焦而造成火災的危險</b> 。	
	 注 意	◆ 請勿於潮濕的環境下或戶外使用本產品，因本產品為非防水構造， <b>將容易造成火災、觸電等事故</b> 。	
		◆ <b>移動燈具前，務必確實拔除插頭</b> 。以防止產品發生故障、損壞的事故。	
		◆ 慢必將包裝完整拆卸後才可以使用本產品。	
		◆ 調整燈具時敬請注意， <b>小心燭碰以免燭手</b> 。	
		◆ 使用夾座配件時， <b>請勿固定在圓柱體上</b> 。	

### ■ 使用注意事項

- 此燈具限用原廠LED燈泡，請勿任意更換為其它廠牌之LED燈泡、或是其它類型之燈泡。
- 相同商品也會發生LED亮度及顏色有差異的狀況，此為正常現象。
- 照射距離過近或是照射角度的關係會發生眩光問題。
- 請使用於照射距離在30cm以上的環境下使用。
- 燈罩若朝上使用時，請注意不要讓異物掉進燈罩內以免造成故障。
- 因電源開關的使用率非常高，若在操作時感到異常，請停止使用以免造成災害。
- 請勿讓陽光直接照射，將有可能造成產品變色、變質、故障等狀況。
- 請勿直接握住燈罩來搬動燈具，容易造成燈具損壞。

### ■ 燈具的保養

- 請每年一次進行保養並檢查有無異常，倘若長期使用不進行保養或檢查，將容易發生故障。
1. 將電源關閉，並將電源插座由插座上拔除。
  2. 請勿使用有機溶劑、清潔劑擦拭燈具。請使用布沾取微量清水後，擦拭髒污的部份。
  3. 擦拭完成後請將水份弄乾。

### ■ 送交修理前請先進行以下檢視

症狀	可能的原因	處理方式
點燈不亮	插頭未插上	將插頭重新插好
點燈後數分鐘內熄滅	LED的壽命	送回原廠修理

### ■ 保固與售後服務

請妥善保管本說明書及可以證明購買日期的單據

保固期間：

本保證書上記載之購買日期算起一年。

保固以外的對象：

燈具以24小時長時間使用或每日20小時以上點燈，保證期為半年。

保固內容：

在按照說明書的指示正常使用之下並且在保固期內之非人為故障，將享有免費修理之權益。

保固期內不保固之原因：

保固期內若有以下情形，則無法提供免費保固維修

1.不當使用、修理、改造所造成的故障及損傷。

2.在購買後因移動、運送、掉落所造成的故障及損傷。

3.火災、地震、落雷等天災及電壓異常或使用指定以外之電源(電壓/周波數)等所造成的損壞。

4.於車輛或船舶上使用所造成的損壞。


5.施工等的不小心所造成的損傷。

6.不按照說明書中的指示進行保養檢查。

7.於台灣本島以外之地區使用所產生的故障。

客服電話：(02)2601-0922

3. 將燈具本體安置到夾座之上，並接上電源。

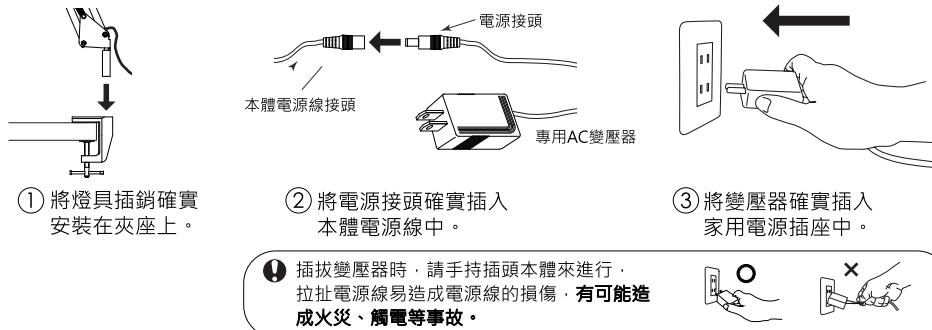

## ■ 使用方式

### 開關的操作方式

1. 將電源開關按下後，本產品隨即點亮。
2. 短按電源開關，將進行階段式調光。

階段式調光順序：


點燈(10%亮度)→60%亮度→100%亮度→熄燈，依此順序循環切換。



### 照射位置的調整

請手持燈罩外側進行調整。

請注意：調整燈罩時，請小心碰觸以免燙傷。

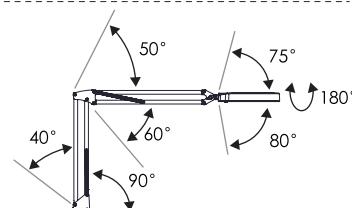


### 支架調整注意事項

調整支架位置時，請勿將手伸入可動的關節部份以免受傷。




可使用附屬之防手夾。如圖所示，  
安裝於上支架以及下支架部位。

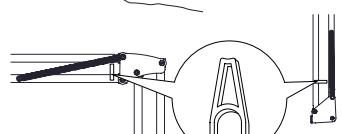


### 鏡片蓋使用說明

本燈具因為含有放大鏡，使用時請格外注意，請勿在日光直射的環境當中使用，會造成火災等危險。當燈具使用完畢時，請將附屬的鏡片蓋覆蓋於放大鏡上，以防止可能的災害發生。

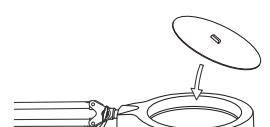

### 支架調整說明


若發生支架鬆動的情形時，可使用硬幣調整支架鬆緊度，可調整的部位如右圖當中的箭頭所示。

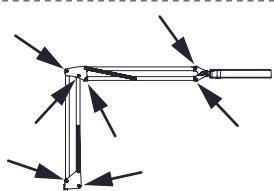

## ■ 規格 (本公司保留產品變更設計之權利)

品名	光源	輸入電壓
SH108	LED Max 8.4W	額定電壓100~240V 50/60Hz


## ■ 燈具結構介紹

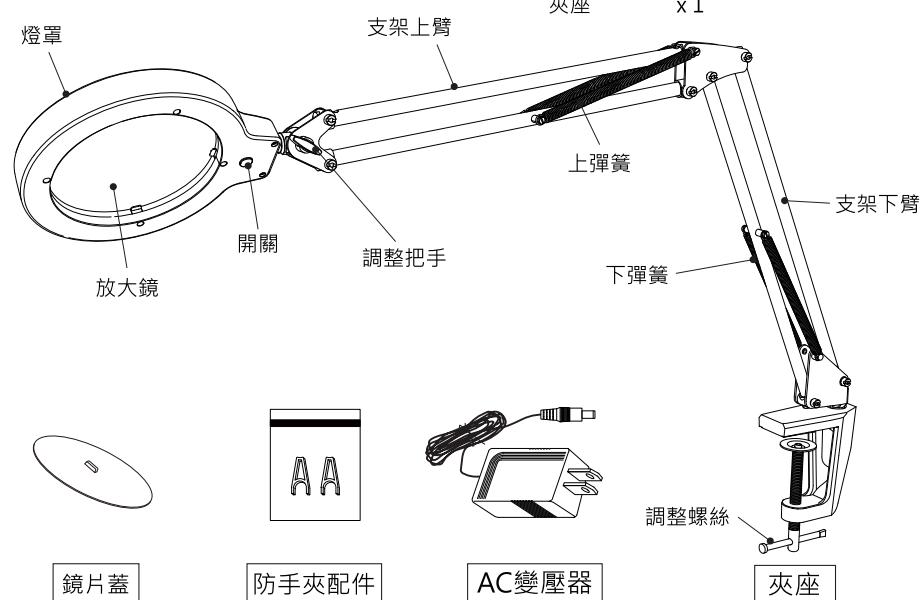

## ■ 組裝

1. 打開包裝，小心將燈具本體取出。


2. 打開附件包裝裡的夾座，依照下列圖示安裝在平穩且堅固的物體上。



① 鬆開調整螺絲。




② 將夾座放置在想要安裝的位置。



③ 旋緊調整螺絲。


! 以下使用行為會造成人身以及財產的傷害，需極力避免以下的使用方式。

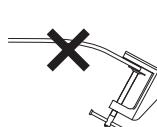


請勿組裝於易折彎的軟性材質之上。



請勿組裝於柱狀物、圓形物體之上。

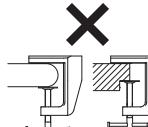

組裝時需注意接觸面積，不可使用接觸面積過小的平面上。

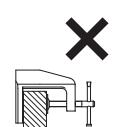

請勿橫向組裝。